

## **OWNER'S GUIDE**

## F50F ELECTRONIC AIR CLEANER





Copyright © 2002 All Rights Reserved

0-1653FF

#### **CONTENTS**

AGE	PA
3	AIRWATCH® INDICATOR
4	OPERATING YOUR ELECTRONIC AIR CLEANER
6	GETTING THE MOST FROM YOUR ELECTRONIC AIR CLEANER
8	CLEANING THE ELECTRONIC CELL(S) AND PREFILTER(S)
14	HOW ELECTRONIC AIR CLEANING WORKS
19	BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
21	LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

#### AIRWATCH® INDICATOR

The W8600A AIRWATCH® Indicator can be added to your air cleaner system to provide convenient indication of system performance. It must be ordered separately.

The W8600A is designed to mount next to your thermostat, or in any convenient location in the living area of the home.

The four Liquid Crystal Display (LCD) arrow indicators are labeled Battery, Air Cleaner, UV Air Treatment and Humidifier. A blinking arrowhead indicates service is needed.



- Battery indicates batteries need changing.
- Air Cleaner indicates electronic filter needs washing.
- UV Air Treatment indicates UV lamps need replacing in UV Air treatment system.
- Humidifier indicates humidifer pad needs replacing.

#### OPERATING YOUR ELECTRONIC AIR CLEANER



Set the On-Off switch in the power box to On.

NOTE: Depress 1 for On, 0 for Off.

The air cleaner now operates whenever your furnace/air conditioning system fan operates. For maximum air cleaning benefit and cleaner air conditioner coils. leave the air cleaner switch on at all times and the Fan switch on your thermostat on. Of course, continuous fan operation adds to your electric bill each month.



When the fan and air cleaner come on, the neon indicator lights.



If your air cleaner is equipped with a wallmounted W8600A AIRWATCH Indicator, the Battery LCD on solidly means the unit is correctly powered. (Flashing indicates battery requires replacing.)



You may hear a snapping (electrical arcing) sound occasionally as the air cleaner operates. This usually is caused by a larger dust particle causing a high voltage discharge. The snapping sound means that your air cleaner is working as it should. To hear the snapping sound, momentarily press the test button near the bottom of the door. Use the test button any time you want to prove air cleaner operation.



When the fan and air cleaner stops, the neon light goes out. The air cleaner is off until the heating or air conditioning and fan start again.



If you don't want the air cleaner to run, set the On-Off switch to Off to turn off the air cleaner. Your furnace and air conditioner will operate normally, but without the added benefit of air cleaning. Normally, this switch should be on at all times.

#### GETTING THE MOST FROM YOUR ELECTRONIC AIR CLEANER

## Run the electronic air cleaner as much as possible

For greatest benefit, the air cleaner should run all the time. To do this, set the fan switch on your thermostat to ON, and make sure the air cleaner is switched ON. The fan and air cleaner will run even when the furnace or air conditioner is off.

NOTE: A manual fan switch may be built into the furnace or furnace fan controller.

The air cleaner uses less power than a 40 watt light bulb (two-cell model—33 watts; single cell model—22 watts). The cost of running the system fan will vary with the size of your fan motor and the cost of electricity where you live. Most air cleaner owners feel that the added cost is more than offset by the added benefits of full time air cleaning and full time air circulation. You may feel that the room temperature stays more even when the fan is always on.

## Keep the cell(s) and prefilter(s) clean

Although the air cleaner is designed to be efficient over a wide range of cell dirt loading conditions, regular cleaning is your best assurance of consistent performance. Also, a very dirty cell and prefilter reduces air flow and, in turn, reduces the efficiency of the furnace or air conditioner. The cell wash reminder schedule or the optional W8600A AIRWATCH® Indicator should be used to maintain a regular wash schedule.

Replace any activated carbon filters in the ductwork regularly An activated carbon (charcoal) filter is sometimes installed downstream of the air cleaner to help control odors. This filter should be changed at least annually, or as recommended by the filter manufacturer. Total Comfort System does not offer carbon filters for this application.

## If you have a humidifier

All Total Comfort System whole house humidifiers can be used in a system with the Total Comfort System electronic air cleaner without any additional filters or system modification.

If your system includes an atomizing humidifier, you may want to install a standard furnace filter between the humidifier and the air cleaner. This filter would keep the humidifier spray mineral deposits from collecting on the air cleaner. This filter should be checked regularly and changed when it shows signs of mineral or dirt buildup. If you do not install a filter, you will probably need to wash the cell(s) and prefilter(s) more often to remove the mineral buildup.

If an ultrasonic room humidifier is used often, especially if filled with tap (undistilled) water, the cell(s) and prefilter(s) require more frequent washing. A white residue accumulates on the cell(s) from the minerals in the water. This residue may also contribute to "white dust." See About lint or "white dust" section for more information.




## **!** CAUTION

#### Sharp edges. Can cause personal injury.

Carefully handle the cell(s) or wear protective gloves to avoid cuts from the sharp metal edges.

Setting a regular cleaning schedule

To ensure optimum performance from the air cleaner, the cell(s) and prefilter(s) must be cleaned regularly—every one to six months. Washing frequency will vary depending on the number of family members, pets, activities (such as cooking or woodshop) and smoking habits. Use the wash reminder schedule that came with the air cleaner or the optional W8600A AIRWATCH® Indicator to help establish and maintain a regular cleaning schedule. Mount the wash reminder schedule in a convenient location.

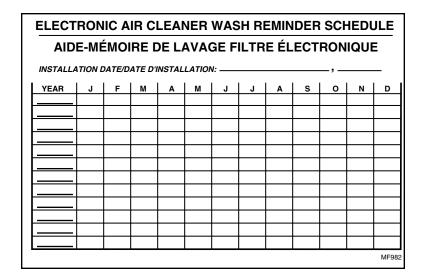


If your air cleaner has a W8600A AIRWATCH® Indicator, the unit beeps every fifteen mintes to indicate an LCD is flashing. This indicates that service or a replacement part is required. The Air Cleaner arrow indicator blinks to indicate the media filter needs replacing or electronic filter needs washing.

You may consider washing your cell(s) and prefilter(s) before the Air Cleaner arrow indicator blinks if some activity in your home has changed. This can include, but is not limited to the following:

- Have the windows been open more often?
- Has someone been smoking more often?
- Has someone taken up a dust producing hobby?

If this activity change is permanent, you may want your installer to change the Air Cleaner schedule that was entered into the W8600A when it was installed.

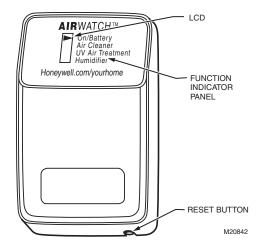

9

NOTE: You may let the heating or air conditioning system operate normally while the cell(s) are being washed. Simply turn off the air cleaner switch.

## Cleaning the prefilter(s)

Vacuum the prefilter or brush, or soak it in a tub. Do *not* wash the prefilter in the dishwasher or carwash.

Washing the cell(s) in your automatic dishwasher



## CAUTION

## Burn hazard. Can cause personal injury.

Allow the cell(s) to cool completely in the dishwasher at the end of the wash cycle or wear protective gloves to avoid burns. Hot water can accumulate in the tubes supporting the collector plates. Tip the cell(s) so these tubes will drain.

#### **IMPORTANT**

- Check your dishwasher owner's manual. Some manufacturers do not recommend washing electronic cell(s) in their dishwashers.
- If the dishwasher has upper and lower arms, position the cell(s) carefully to allow good water circulation.
- Be careful to avoid damaging the cell(s) when placing them in the dishwasher.
   Broken ionizer wires or bent collector plates are not covered under the warrantv.
- Very dirty cell(s), especially from tobacco or cooking smoke, can discolor the plastic parts and the lining of some dishwashers. This discoloration is not harmful. To minimize it, wash the cell(s) more frequently or try a different brand of detergent.
- Do NOT allow the dishwasher to run through the dry cycle. This will bake on any contaminants not removed during the wash cycle and reduce air cleaner efficiency.

#### STEP 1

Put the cell(s) on the lower rack of the dishwasher with the airflow arrow pointing up. It may be necessary to remove the upper rack. Do not block water flow to the upper arm.

HINT: Lay a few large water glasses between the *spikes* on the lower rack, and rest the cell(s) on them so the *spikes* do not damage the aluminum collector blades

#### STEP 2

Using your regular dishwashing detergent, allow the dishwasher to run through the complete wash and rinse cycle. **Do not use the dry cycle**. To avoid burns, let the cell(s) cool completely before removing, or wear protective gloves when removing the cell(s). Remember that water may be trapped inside the cell(s) plates. Tip the cell(s) so these tubes can drain.

#### STEP 3

Wipe the ionizer wires and contact board on the end of the cell using your thumb and forefinger with a small, damp cloth.

#### STEP 4

Inspect the dishwasher. You may wish to rerun the wash and/or rinse cycle with the dishwasher empty if you see dirt or residue from washing the cell(s). If dirt or residue seems excessive, wash the cell(s) more often or try a different detergent.

#### Washing the cell(s) in a tub



### CAUTION

Hazardous chemical. Can cause personal injury.

11

- Do not splash the detergent solution in eyes. Wear rubber gloves to avoid prolonged detergent contact with your skin.
- Keep detergent and solution out of reach of children.

NOTE: Always wash the cell(s) first, then the prefilter(s), to keep heavy prefilter lint from getting caught in the cell(s).

69-1653FF

STEP 1 Use a large enough container, such as a

laundry tub or trash container, to hold one or

both cell(s).

NOTE: Sharp corners on the cell(s) can scratch

the surface of a bathtub.

STEP 2 Dissolve about 3/4 cup of automatic dishwasher

detergent per cell in enough hot water to cover the cell(s). If the detergent does not dissolve readily, or forms a scum on the water, try another brand, or use softened water.

STEP 3 After the detergent has completely dissolved.

place the cell(s) in the container and let soak for 15 to 20 minutes. Agitate them up and down a

few times, and remove.

STEP 4 Next, wash the prefilter(s) the same way. Empty

and rinse the wash container.

STEP 5 Rinse the cell(s) and prefilter(s) with a hard

spray of very hot water; rinse the tub clean, then fill the tub with clean hot water and soak for 5 to 15 minutes. Rinse until the water draining from the cell(s) and prefilter(s) no

longer feels slippery.

STEP 6 Soak cell(s) and prefilter(s) in a final clear water

rinse for 10 minutes.

STEP 7 Wipe the ionizer wires and contact board on the

end of the cell using your thumb and forefinger

with a small, damp cloth.

## Replacing electronic air cleaner components

STEP 1 Inspect the cell(s) for broken ionizer wires and

bent collector plates. Repair as necessary or take to a Honeywell Authorized Air Cleaner

Repair Station.

STEP 2 Slide the prefilter(s) into the upstream prefilter

guides.

STEP 3 Slide the air cleaner cell(s) in so the air flow

arrow points downstream and the handle(s)


face outward.

STEP 4 Firmly close the access door.

STEP 5 Turn on the air cleaner. If the cell(s) and

prefilter(s) are wet, the neon light may not come on and you may hear arcing. If the arcing is annoying, simply turn the air cleaner off for 2-3

hours or until the cell(s) are dry.

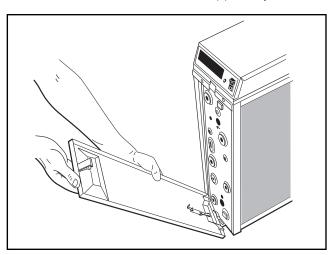


## A word about particle size

The particles removed by the electronic air cleaner tend to be very small—less than 10 microns. But what is a 10 micron particle? The eye of an average size sewing needle is about 750 microns across, and the dot in the /in the word micron is about 400 microns. Generally, particles smaller than 10 microns can be seen only with a microscope, except in very large concentrations, such as a puff of smoke. Your electronic air cleaner can remove even smaller particles that can be seen only with an electron microscope.


Although particles 1 micron and smaller make up only about 20 percent of the total *weight* of particles in unfiltered air, they account for over 99 percent of the *numbers* of particles.

Because they are so tiny, these particles tend to remain suspended in the air unless they collide with a solid surface. Then they attach by molecular adhesion and stick like glue, staining walls and furniture and coating your air conditioning coils. And of course, some of these particles can cause allergic reactions or simply make the environment less pleasant.

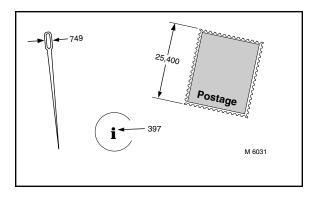

### How the electronic air cleaner works

First, large particles (lint, hair) are caught by the prefilter(s). Then, as the dirty air passes through the intense high voltage electric field surrounding the ionizer wires, all particles, even the smallest are given an electric charge. The air then passes into the collector where the alternate parallel plates are charged positive and negative, creating a uniform electrostatic field. Since opposites attract, the charged particles stick to the collector plates, which have an opposite electric charge. The air leaving the air cleaner contains very few particles.

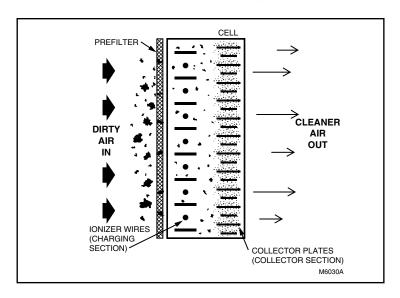

15

Each time the air circulates through the heating/ air conditioning system and air cleaner, more particles are removed. These particles are generated by normal household activities, and also enter the house from outside. That is why we recommend that you use the air cleaner as much as possible. The electronic air cleaner vs. the standard furnace filter

The regular furnace filter collects mainly large, visible particles that reach the filter. Its main purpose is to protect the furnace and air conditioner blower. The electronic air cleaner collects these large particles, plus many of the smaller, mostly invisible particles. Its purpose is to reduce indoor air pollution as well as to protect the blower, air conditioning coils and heat exchanger.

## Use a carbon filter to remove odors

Odors are gases, not particles. They cannot be removed by the air cleaner or by any other filter designed to remove particles. However, some gases can be trapped by an activated carbon filter or diluted with outdoor air. If odors are a concern, talk to your heating and air conditioning dealer about installing a carbon filter downstream of the air cleaner or providing an outdoor air inlet.

# The electronic air cleaner versus the air ionizer

Air ionizers have been marketed with claims about purifying the air and promising medical benefits. It should be noted that supporting tests, if available, are controversial and incomplete.

Air ionizers may generate a bit of ozone, and of course some ions (air molecules with an electric charge). This is what your electronic air cleaner's ionizer does, but with greater intensity. However, air ionizers do not have good collectors, if any. With air ionizers, the charged dirt particles are *collected* by walls, floor and furniture, requiring frequent cleaning of the entire building to remove the effects of collected contamination. By comparison, an electronic air cleaner deposits contamination on the cell(s) and prefilter(s) for easy cleaning.

#### Ozone and the electronic air cleaner

Electronic air cleaners generate a very small amount of ozone, about 0.005 to 0.010 parts per million (ppm). The amount is highest when the air cleaner is new

The average person can detect the odor of ozone in concentrations as low as 0.003 to 0.010 ppm. The U.S. Food and Drug Administration, and Health and Welfare Canada recommend that indoor ozone concentration should not exceed 0.050 ppm. As a comparison, the outdoor ozone level in major cities is sometimes higher than 0.100 ppm.

If desired, the ozone generated by the air cleaner can be reduced by asking your dealer to:

- Install an activated carbon filter downstream of the air cleaner, or
- Adjust the air cleaner power supply to reduce ozone production. This adjustment will reduce ozone production about 20-25 percent, but will also reduce air cleaning efficiency about 7-10 percent.

#### About lint or "white dust"

White dust is made up of particles that settle out of the air before they get to the return air duct. You can help prevent this white dust from settling by running your fan constantly. Also:

- Be sure the return registers are not blocked with furniture.
- Be sure the discharge ducts are clean (best done before installing the air cleaner).
- Be sure your clothes dryer is vented to the outside and is not plugged.
- If you have new rugs or drapes or new woolen blankets, be aware that the lint from these items will reduce with age.
- In new or remodeled homes, plaster dust or paint pigment may contribute to white dust, but will reduce with time.
- Use of a humidifier may contribute to white dust, especially if filled with undistilled water.

#### **BEFORE YOU CALL FOR SERVICE**

If your air cleaner is equipped with the optional W8600A AIRWATCH® Indicator, blinking Air Cleaner arrow on the W8600A reminds you that a cell and prefilter washing is due. Perform these checks before you call your heating and air conditioning dealer for service.

IF...

#### THEN...

#### Electronic air cleaner doesn't seem to be working

- **1.** Make sure the furnace or air conditioner blower is running.
- **2.** Make sure the access door is firmly closed and latched. If door is not closed properly, an interlock keeps the air cleaner off.
- **3.** Press the test button. A snapping sound indicates the air cleaner is operating properly. If there is no snapping sound, make sure the appropriate fuse or circuit breaker is OK.

## Arcing (snapping) seems too frequent

- 1. If the electronic cell(s) are wet from washing, turn the air cleaner off for 2-3 hours.
- **2.** Check the cell(s) for broken ionizer wires or bent plates. Repair if necessary.
- 3. Wash cell(s) and prefilter(s) if dirty.

#### Neon light on the air cleaner does not come on

- **1.** Make sure the furnace or air conditioner fan is running.
- 2. Make sure the access door is firmly closed.
- **3.** Make sure the On-Off switch is in the On position.
- **4.** If the electronic cell(s) are wet, check again in 2 to 3 hours.
- **5.** Press the test button. A snapping sound indicates the air cleaner is operating properly, but the neon light is not working. If there is no snapping sound, make sure the appropriate fuse or circuit breaker is OK.

## You smell ozone and find it objectionable

Call your heating and air conditioning dealer.

#### LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

York International, Unitary Products Group (UPG) warrants this product to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of five (5) years from the date of purchase by the consumer. If, at any time during the warranty period, the product is defective or malfunctions, UPG shall repair or replace it (at UPG's option) within a reasonable period of time.

#### If you have a problem,

First consult the "Before You Call For Service" section in your Owner's Guide to see if the problem can be easily corrected. If you decide that you require further assistance, please contact the dealer where you purchased it.

Then if you do not have a dealer as above, the Unitary Products Group Consumer Relations Department (877-874-7378) can assist you in identifying qualified dealers in your area.

This warranty applies to all parts or components of your Total Comfort System Electronic Air Cleaner, except the ionizer wires in the air cleaner cells and the aluminum prefilters.

#### This warranty does not apply to:

- Any labor cost(s) of removing or reinstalling replacement part(s) or unit or repair to a defective part.
- Any defect or malfuntion that was caused by damage due to misuse, improper handling or normal wear, which occurred while the product was in the possession of a consumer.
- Aluminum prefilters and ionizer wires, as these parts are subject to natural wear with the use of the product. (See the section on prefilters and ionizer wires in "Before You Call For Service" in your Owner's Guide.)

UPG's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. UPG SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some provinces and territories do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, AND THE WARRANTIES OF MERCHANT-ABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY EXCLUDED BEYOND THE FIVE-YEAR DURATION OF THE WARRANTY.THE ONLY EXPRESS WARRANTY UPG MAKES ON THIS PRODUCT. Some provinces and territories do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so this limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from province to province. This warranty is in addition to and not a modification of or subtraction from warranties and other rights and remedies contained in statues relating to the sale of this product.

If you have any questions concerning this product, please write to Unitary Products Group Consumer Relations, 5005 York Drive, Norman, OK 73069 or call 1-877-874-7378.



#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell Limitée Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario

M1V 4Z9




Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.

69-1653EF G.H. 10-02



## **GUIDE DE L'UTILISATEUR**

## F50F Filtre à air électronique

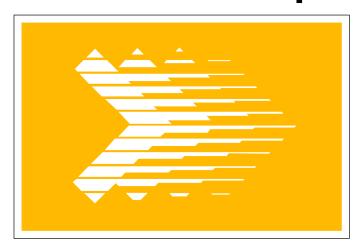

Copyright © 2002 Honeywell Tous droits réservés



60-1653FF

#### TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
INDICATEUR AIRWATCH®	3
UTILISATION DU FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE	4
MESURES À PRENDRE POUR MAXIMISER LE RENDEMENT DU FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE	6
NETTOYAGE DES CELLULES ET DES PRÉFILTRES	8
COMMENT FONCTIONNE LE FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE	14
AVANT D'APPELER LES SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIC	QUE 18
GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS	20

#### INDICATEUR AIRWACH®

L'indicateur AIRWATCH® W8600A est un accessoire en option qui peut être utilisé avec les filtres à air électroniques pour indiquer le rendement du système. Il doit être commandé séparément.

Le W8600A peut s'installer près du thermostat ou à tout autre endroit pratique dans la maison. Le tableau indicateur du W8600A comporte quatre flèches à cristaux liquides qui pointent sur les mots Battery (pile), Air Cleaner (filtre à air), UV Air Treatment (traitement de l'air aux ultraviolets) et Humidifier (humidificateur). Les flèches clignotantes indiquent que les appareils qu'elles désignent doivent être nettoyés.



- Battery Indique que les piles ont besoin d'être changées.
- Air Cleaner Indique que le filtre électronique doit être changé.
- UV Air Treatment Indique que les lamples UV doivent être remplacées dans le système de traitement de l'air aux ultraviolets
- Humidifier Indique que l'écran évaporateur de l'humidificateur doit être remplacé.

#### UTILISATION DU FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE



Régler l'interrupteur ON-OFF du bloc d'alimentation à la position ON.

REMARQUE: Appuyer sur 1 pour ON, ou sur 0 pour OFF.

Le filtre se mettra en marche dès que le ventilateur du système de chauffage ou de refroidissement démarrera. Pour assurer le rendement maximal du filtre et garder les serpentins du système de refroidissement plus propres, toujours laisser les interrupteurs du filtre et du ventilateur sur le thermostat à la position ON. Toutefois, le fonctionnement continu du ventilateur entraînera une légère augmentation de la facture mensuelle d'électricité.



Lorsque le ventilateur et le filtre se mettent en marche, la lampe-témoin s'allume.

S'il y a un indicateur AIRWATCH® W8600A au mur, lorsque l'indicateur Battery est toujours allumé, le système fonctionne normalement (s'il clignote, changer les piles).



0 0 M 6032

Il peut arriver qu'il y ait un bruit d'arc électrique lorsque le filtre fonctionne. Ce bruit survient généralement lorsqu'une plus grosse particule de saleté provoque une décharge haute tension. Il indique que le filtre fonctionne normalement. Pour entendre ce bruit, appuyer sur le bouton d'essai, près du bas de la porte. Utiliser ce bouton pour vérifier le fonctionnement du filtre.



Lorsque le filtre et le ventilateur s'arrêtent, la lampe-témoin s'éteint. Le filtre est à l'arrêt jusqu'à ce que le système de chauffage ou de refroidissement et le ventilateur se remettent en marche.



Pour mettre le filtre hors tension, il faut régler l'interrupteur à la position OFF. Le système de chauffage ou de refroidissement continuera de fonctionner mais l'air ne sera pas purifié. En temps normal, l'interrupteur devrait toujours être à ON.

## MESURES À PRENDRE POUR MAXIMISER LE RENDEMENT DU FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE

#### Faire fonctionner le filtre à air le plus souvent possible

Pour une efficacité maximale, le filtre à air devrait fonctionner sans arrêt. Pour ce faire, régler l'interrupteur du ventilateur sur le thermostat à ON et s'assurer que le filtre est à ON. Le ventilateur et le filtre seront en marche même si le système de chauffage ou de refroidissement est arrêté.

REMARQUE : Un interrupteur manuel peut être incorporé à l'appareil de chauffage ou au régulateur du ventilateur.

Le filtre à air consomme moins de courant qu'une ampoule 40 W (modèles à deux cellules : 33 W; modèles à une cellule : 22 W). Les coûts de fonctionnement du ventilateur varient selon la grosseur du moteur du ventilateur et les tarifs de l'électricité dans la région. La plupart de ceux qui possèdent un filtre à air croient que ces coûts sont largement compensés par les avantages d'une purification et d'une circulation d'air permanentes. Vous constaterez peut-être même que la température ambiante est plus constante lorsque le ventilateur fonctionne de façon continue.

#### Garder les cellules et les préfiltres propres

Bien que le filtre à air électronique soit efficace pour des quantités de saleté variées, un nettoyage régulier est la meilleure garantie de rendement constant. De plus, un préfiltre et une cellule très sales entraînent une diminution du débit d'air, ce qui réduit l'efficacité de l'appareil de chauffage ou de refroidissement. La fiche de rappel de lavage ou l'indicateur AIRWATCH® W8600A offert en option permettent de suivre un horaire de nettoyage régulier.

#### Remplacer le filtre à charbon actif régulièrement

Parfois un filtre à charbon actif est installé en aval du filtre afin d'éliminer les odeurs. Ce filtre devrait être remplacé au moins une fois par année ou selon les recommandations du fabricant. Total Comfort System<sup>md</sup> n'offre pas de filtre à charbon pour ce filtre.

#### Si vous possédez un humidificateur

Tous les humidificateurs centraux Total Comfort System<sup>md</sup> peuvent être utilisés avec un filtre à air électronique, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des filtres ou de modifier le système.

Si le système comprend un humidificateur atomiseur, il faudra peut-être installer un filtre ordinaire pour appareil de chauffage entre l'humidificateur et le filtre afin d'empêcher que des dépôts minéraux ne se déposent sur le filtre à air. Ce filtre doit être vérifié régulièrement et remplacé aussitôt qu'il y a accumulation de saleté ou de dépôts minéraux. S'il n'y a pas de filtre, il faudra sans doute nettoyer les cellules et les préfiltres plus souvent pour enlever les dépôts minéraux.

Si un humidificateur à ultrasons est souvent utilisé, en particulier s'il est rempli d'eau du robinet (non distillée), les cellules et les préfiltres devront être nettoyés plus fréquemment. Un résidu blanchâtre provenant des minéraux dans l'eau apparaîtra sur les cellules. Ce résidu peut provoquer la «poussière blanche» (Consulter la section Au sujet des charpies et de la «poussière blanche») pour obtenir plus de détails.



### MISE EN GARDE

## Extrémités tranchantes. Peuvent causer des blessures.

Manipuler les cellules avec soin ou porter des gants pour éviter les coupures car les extrémités métalliques sont tranchantes.

## Établissement de l'horaire de lavage

Pour assurer le rendement optimal du filtre, il faut laver les cellules et les préfiltres régulièrement, tous les 1 à 6 mois. La fréquence de lavage dépend du nombre de personnes et d'animaux dans la maison, des activités (cuisson ou travaux de menuiserie) et de la fumée de tabac. À l'aide de la fiche de rappel de lavage fournie avec le filtre à air ou du moniteur W8600F en option, établir un horaire de lavage et le suivre. Placer la fiche à un endroit pratique.


ELECTRONIC AIR CLEANER WASH REMINDER SCHEDULE												
AIDE-MÉMOIRE DE LAVAGE DU FILTRE ÉLECTRONIQUE												
INSTALLA YEAR/	TION E	DATE/D	ATE D'I	INSTAL	LATIO	V:				,		_
ANNÉE	J	F	М	Α	M	J	J	Α	s	0	N	D
												-
												-
<del></del>			_									-
			_									$\vdash$
												-
L												
MF982												

Si le filtre à air comprend un indicateur AIRWATCH® W8600A, il émet un signal sonore toutes les quinze minutes lorsqu'un des indicateurs à cristaux liquides clignote. Il faut à ce moment remplacer ou nettoyer une pièce du système qui correspond à l'indicateur qui clignote.

Si les activités dans la maison ont changé, il sera peut-être nécessaire de nettoyer les cellules et les préfiltres avant que le voyant AIR CLEANER clignote. Par exemple :

- Avez-vous ouvert les fenêtres plus souvent?
- Une personne de la maison a-t-elle fumé plus fréquemment?
- Avez-vous de nouveaux passe-temps (menuiserie) qui génèrent plus de poussière?

Si ces nouvelles activités sont permanentes, vous voudrez peut-être demander au technicien de changer la fréquence des nettoyages programmée au moment de l'installation.

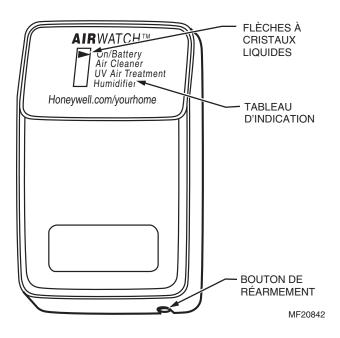

9

REMARQUE : Le système de chauffage ou de refroidissement peut continuer à fonctionner pendant le lavage des cellules. Il faut seulement mettre l'interrupteur du filtre à air à OFF.

Nettoyage des préfiltres

Nettoyer les préfiltres à l'aspirateur ou à la brosse ou les tremper dans un bac. Ne pas les laver dans un lave-vaisselle ou un lave-auto.

Nettoyage des cellules dans le lave-vaisselle



Danger de brûlure. Peut causer des blessures.

Laisser refroidir complètement les cellules dans le lave-vaisselle après le cycle de lavage ou porter des gants de caoutchouc pour éviter les brûlures. De l'eau chaude peut s'accumuler dans les tubes qui soutiennent les plaques collectrices. Incliner les cellules pour permettre à l'eau de s'écouler.

#### **IMPORTANT**

- · Consulter le manuel de l'utilisateur fourni avec le lave-vaisselle. Certains fabricants déconseillent de nettoyer les cellules dans leur appareil.
- Si le lave-vaisselle comporte un bras de gicleur supérieur et inférieur, placer les cellules de manière à permettre une bonne circulation de l'eau.
- Prendre garde d'endommager les cellules en les plaçant dans le lavevaisselle. Les fils ionisants brisés et les plaques collectrices pliées ne sont pas couverts par la garantie.
- Des cellules très sales à cause de la fumée de cuisson ou de tabac peuvent décolorer les pièces en plastique et les parois de certains lave-vaisselle. Il n'y a aucun risque pour la santé. Laver les cellules plus fréquemment ou essayer une autre marque de détergent pour réduire au minimum la décoloration.

 NE PAS faire fonctionner le lavevaisselle au cycle de séchage car cela provoquerait l'incrustation des contaminants qui n'ont pas été enlevés durant le cycle de lavage et réduirait par le fait même l'efficacité du filtre.

#### ÉΤΔΡΕ 1

Placer les cellules dans le panier inférieur du lave-vaisselle, la flèche de débit d'air pointant vers le haut. S'il y a lieu, enlever le panier supérieur. Ne pas bloquer la circulation de l'eau dans le gicleur supérieur.

CONSEIL: Installer de grands verres à eau entre les tiges du panier inférieur pour y appuyer les cellules. Ainsi les tiges n'abîmeront pas les pales en aluminium du collecteur.

#### ÉTAPE 2

Utiliser le détergent qui convient le mieux à votre lave-vaisselle. Faire fonctionner le lave-vaisselle pendant un cycle de lavage et de rinçage complet. Ne pas utiliser le cycle de séchage. Afin d'éviter les brûlures, laisser refroidir complètement les cellules avant de les sortir, ou porter des gants de protection. Il peut y avoir de l'eau à l'intérieur des plaques des cellules. Incliner les cellules pour permettre à l'eau de s'écouler.

#### **ÉTAPE 3**

Prendre un chiffon propre et, avec le pouce et l'index, essuyer les fils ionisants et le panneau de contacts à l'extrémité de la cellule.

#### **ÉTAPE 4**

Vérifier le lave-vaisselle. S'il y a des résidus et de la saleté dans le lave-vaisselle une fois le filtre enlevé, le faire fonctionner de nouveau pendant un cycle de lavage ou de rinçage. S'il semble y avoir trop de saleté ou de résidus, nettoyer les cellules plus souvent ou employer un autre détergent.

11

69-1653FF

#### Nettoyage des cellules dans un bac



## MISE EN GARDE

#### Produit chimique dangereux. Peut causer des blessures.

- Éviter d'éclabousser la solution dans les yeux. Porter des gants de caoutchouc afin d'éviter tout contact prolongé du détergent avec la peau.
- Garder la solution de détergent hors de portée des enfants.

REMARQUE: Toujours nettoyer les cellules en premier lieu afin que les charpies lourdes provenant des préfiltres ne pénètrent dans les cellules.

Laver les préfiltres ensuite.

ÉTAPE 1 Utiliser un bac suffisamment grand pour y plonger une ou deux cellules, comme une cuve

de lavage ou une poubelle.

REMARQUE: Les angles vifs de la cellule

Verser une quantité suffisante d'eau chaude

peuvent égratigner la baignoire. ÉΤΔΡΕ 2

> pour couvrir les cellules. Dissoudre environ 3/4 tasse de détergent pour lave-vaisselle. Si le détergent ne se dissout pas immédiatement ou s'il y a de l'écume à la surface de l'eau, employer une autre marque de détergent ou

une eau adoucie.

**ÉTAPE 3** Lorsque le détergent est entièrement dissout, placer les cellules dans le bac et laisser tremper

de 15 à 20 minutes. Agiter les cellules de haut en bas à quelques reprises et les retirer de

ľeau

ÉΤΔΡΕ 4 Nettoyer les préfiltres de la même manière.

Vider et nettoyer le bac.

Rincer les cellules et les préfiltres en les ÉTAPE 5

vaporisant d'eau très chaude: rincer le bac et le remplir d'eau chaude propre et y placer les cellules et les préfiltres pendant 5 à 15 minutes. Rincer jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule ne soit

plus glissante.

ÉTAPE 6 Tremper les cellules ou les préfiltres dans une

eau claire pendant dix minutes pour un dernier

rinçage.

**ÉTAPE 7** Prendre un chiffon propre et, avec le pouce et

l'index, essuyer les fils ionisants et le panneau

de contacts à l'exrémité de la cellule.

Remise en place des composants du filtre à air électronique

**ÉTAPE 1** Vérifier les cellules afin de s'assurer qu'aucun fil

n'est brisé ni qu'aucune plaque collectrice n'est déformée. Faire les réparations ou amener l'appareil à un atelier de réparation autorisé

Honeywell.

ÉTAPE 2 Glisser les préfiltres dans les guides vers

l'amont.

ÉTAPE 3 Glisser les cellules à l'intérieur de sorte que la

flèche de débit d'air pointe vers l'aval et que les

poignées soient vers l'extérieur.


**ÉTAPE 4** Fermer soigneusement la porte d'accès.

**ÉTAPE 5** Mettre en marche le filtre à air. Si les cellules ou

les préfiltres sont toujours mouillés, la lampetémoin pourrait ne pas s'allumer. Il pourrait y avoir des arcs. Si le bruit est agaçant, simplement arrêter le filtre à air pendant 2 à 3

simplement arrêter le filtre à air pendant 2 à 3 heures ou jusqu'à ce que les cellules soient

sèches.

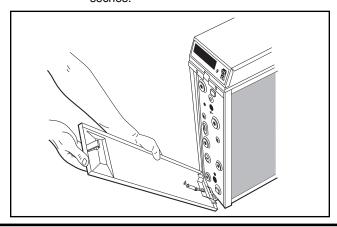


#### COMMENT FONCTIONNE LE FILTRE À AIR ÉLECTRONIQUE

Un mot au sujet de la grosseur des particules

Les particules enlevées par le filtre à air électronique sont généralement très petites - moins de 10 microns. Mais qu'est-ce qu'une particule de 10 microns? Le chas d'une aiguille de grosseur moyenne mesure environ 750 microns et le point sur le «i» de micron, environ 400 microns. Généralement, les particules mesurant moins de 10 microns peuvent être vues seulement au microscope, sauf si elles sont en grande concentration (p. ex. une bouffée de fumée). Le filtre à air électronique peut même enlever les plus petites particules visibles seulement au microscope.


Même si les particules de 1 micron et moins ne constituent que 20 % du poids total des particules de l'air non filtré, elles comptent pour plus de 99 % du nombre de particules.

Parce qu'elles sont très petites, ces particules tendent à rester en suspension dans l'air à moins qu'elles ne collent à une surface solide. Elles s'y attachent par attraction moléculaire. Elles collent, salissant ainsi les murs et les meubles et recouvrant les serpentins du système de refroidissement. Ces particules peuvent aussi provoquer des allergies ou rendre le milieu ambiant moins confortable.

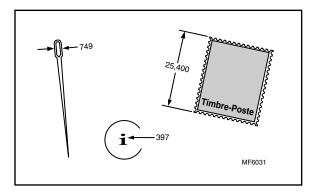

# Comment fonctionne le filtre à air électronique

Premièrement, les grosses particules (charpie, poils) sont captées par les préfiltres. Par la suite, l'air vicié passe dans le champ électrique haute tension autour des fils ionisants. Toutes les particules, même les plus petites, reçoivent une décharge électrique. L'air passe ensuite dans les plaques collectrices, qui sont simultanément positives et négatives, ce qui crée un champ électrostatique uniforme. Étant donné que les contraires s'attirent, les particules ionisées collent aux plaques collectrices ayant une charge contraire. À la sortie du filtre à air, l'air propre contient très peu de particules.

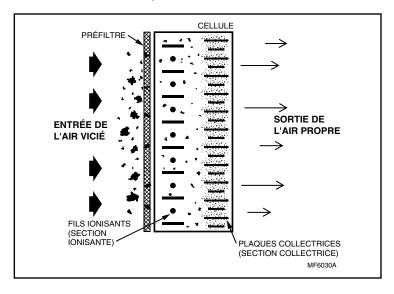

Chaque fois que l'air circule dans le système de chauffage ou de refroidissement et dans le filtre à air, un nombre de plus en plus grand de particules sont éliminées. Ces particules résultent des activités normales des personnes dans la maison; elles proviennent également de l'air extérieur. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser le filtre à air le plus souvent possible.

#### Comparaison entre le filtre à air électronique et un filtre ordinaire

Le filtre ordinaire de l'appareil de chauffage récupère les grosses particules visibles. Il sert principalement à protéger la soufflante de l'appareil de chauffage et de refroidissement. Le filtre à air électronique ramasse ces grosses particules et un grand nombre de petites particules, presque invisibles. Il sert à réduire la pollution de l'air intérieur et à protéger la soufflante, les serpentins du système de refroidissement et l'échangeur de chaleur.

# Utilisation d'un filtre à charbon pour éliminer les odeurs

Les odeurs sont des gaz et non pas des particules. Elles ne peuvent être éliminées par des filtres à air ou n'importe quel autre appareil destiné à enlever les particules. Cependant, des gaz peuvent être emprisonnés par un filtre à charbon actif ou dilués dans l'air extérieur. Si les odeurs sont un souci, demandez à votre marchand de systèmes de chauffage et de refroidissement d'installer un filtre à charbon en aval du filtre à air ou procurez-vous une prise d'air extérieur.

#### Le filtre à air électronique et l'ionisateur d'air

On a vendu des ionisateurs en affirmant qu'ils purifiaient l'air et qu'ils procuraient des bienfaits pour la santé. Il est important de se rappeler que les tests qui vérifient ces dires, s'ils sont disponibles, sont controversés et incomplets.

Les ionisateurs produisent un peu d'ozone et, bien sûr, quelques ions (molécules d'air chargées électriquement). C'est ce que fait l'ionisateur du filtre à air mais à une plus grande intensité. Cependant, les ionisateurs d'air n'ont pas de bonnes plaques collectrices ou, n'en ont tout simplement pas. Avec les ionisateurs d'air, les particules électriques collent aux murs, aux planchers et aux meubles; il faut nettoyer souvent afin d'éliminer les risques de contamination. Par contre, les particules contaminantes du filtre à air se déposent sur les cellules et sur les préfiltres, ce qui facilite le nettoyage.

### L'ozone et le filtre à air électronique

Les filtres à air électroniques produisent une très petite quantité d'ozone, environ 0,005 à 0,010 partie par million (ppm). Cette proportion est plus élevée lorsque le filtre est neuf.

En général, on peut déceler l'odeur d'ozone dans des concentrations aussi faibles que 0,003 à 0,010 ppm. La U.S. Food and Drug Administration et Santé et Bien-Être social Canada recommandent que la concentration d'ozone ne dépasse pas 0,050 ppm. À titre indicatif, la concentration d'ozone dans les grandes villes excède parfois 0,100 ppm.

On peut réduire la quantité d'ozone produite par le filtre en demandant au marchand :

- d'installer un filtre à charbon actif en aval du filtre à air; ou
- de régler l'alimentation du filtre à air de manière à réduire la production d'ozone.
   Mais ce réglage, qui permettra de réduire de 20 à 25% la production d'ozone, diminuera également l'efficacité du filtre de 7 à 10%.

Au sujet des charpies et de la poussi re blanche La poussière blanche se compose de particules qui se déposent dans l'air avant même d'atteindre la gaine de reprise d'air. Pour empêcher que la poussière blanche ne se dépose, il faut faire fonctionner le ventilateur de façon continue et :

- s'assurer qu'aucun meuble ne bouche les registres d'air repris.
- vérifier si les gaines d'air repris sont propres (de préférence, avant d'installer le filtre à air).
- s'assurer que la sécheuse a une conduite d'aération extérieure et que celle-ci n'est pas obstruée.
- tenir compte que les charpies des tapis, rideaux ou couvertures de laine neufs diminueront avec le temps.
- tenir compte que dans une maison neuve ou rénovée, la poussière de plâtre ou les pigments de peinture contribuent à la formation de poussière blanche, mais que le phénomène s'atténue avec le temps.
- se rappeler que l'utilisation d'un humidificateur peut contribuer à la production de poussière blanche, surtout s'il est rempli d'eau non distillée.

#### AVANT D'APPELER LES SERVICES D,ASSISTANCE TECHNIQUES

Si le filtre à air comprend un indicateur W8600A AIRWATCH ® (en option), la flèche qui clignote AIR CLEANER du W8600A indique que la cellule et le préfiltre doivent être lavés. Il faut faire les vérifications qui suivent avant d'appeler le marchand d'appareils de chauffage et de refroidissement.

#### SI...

#### ALORS...

#### Le filtre à air électronique ne semble pas fonctionner

- 1. S'assurer que la soufflante du système de chauffage ou de refroidissement fonctionne.
- 2. S'assurer que la porte d'accès est bien fermée et verrouillée. Si la porte est mal fermée, un dispositif de verrouillage garde le filtre à air hors tension.
- **3.** Appuyer sur le bouton d'essai. Un bruit d'arc indique que le filtre à air fonctionne correctement. S'il n'y a pas de bruit d'arc, vérifier le fusible ou le disjoncteur du filtre à air.

## Le bruit d'arc semble trop fréquent

- **1.** Si les cellules électroniques sont humides parce qu'elle ont été lavées, mettre le filtre hors tension pendant 2 à 3 heures.
- 2. Vérifier s'il y a des fils ionisants brisés ou des plaques pliées. Réparer au besoin.
- 3. Nettoyer les cellules et les préfiltres s'ils sont sales.

#### La lampe-témoin du filtre à air ne s'allume pas

- 1. S'assurer que le ventilateur du système de chauffage ou de refroidissement fonctionne.
- 2. Vérifier si la porte d'accès est bien fermée.
- **3.** S'assurer que l'interrupteur ON-OFF est à la position ON.
- **4.** Vérifier si les cellules électroniques sont sèches. Si elles sont humides, attendre 2 à 3 heures et vérifier de nouveau.
- **5.** Appuyer sur le bouton d'essai. Un bruit d'arc indique que le filtre fonctionne correctement mais que la lampe-témoin est défectueuse. S'il n'y a aucun bruit d'arc, vérifier le fusible ou le disjoncteur.

### Une odeur d'ozone anormale

Appeler le marchand de systèmes de chauffage et de refroidissement.

#### **GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS**

York International, Unitary Products Group (UPG) garantit au consommateur que le présent produit est exempt de tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables et ce, pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat par un consommateur. Si le produit est défectueux ou s'il fonctionne mal pendant la période de garantie, UPG le réparera ou (selon son gré) le remplacera dans un délai raisonnable.

Lorsqu'un problème survient, consultez d'abord la section «Avant d'appeler les services d'assistance techniques» de votre guide de l'utilisateur afin de voir si le problème peut être résolu facilement. Pour plus d'assistance, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit.

Si vous n'avez pas fait affaire avec un fournisseur, les Services à la clientèle de York International, Unitary Products Group (877-874-7378) peuvent vous donner le nom de représentants qualifiés travaillant dans votre région.

La présente garantie couvre toutes les pièces et composantes du filtre à air électronique Total Comfort System<sup>md</sup>, à l'exception des fils d'ionisation dans les cellules du filtre et des préfiltres en aluminium.

#### La présente garantie ne couvre pas :

- 1. Les frais de main-d'oeuvre pour le retrait ou réinstallation d'une ou de plusieurs pièces de rechange ou d'un appareil ou la réparation d'une pièce défectueuse sauf si le travail est effectué par un atelier autorisé de réparation de filtres à air électroniques de Total Comfort System<sup>md</sup> à l'atelier même:
- Toute défectuosité ou tout mauvais fonctionnement attribuable à une utilisation ou à une manipulation inadéquate, ou à l'usure normale du produit lorsqu'il est entre les mains du client;
- 3. Les préfiltres en aluminium et les fils d'ionisation, car ces pièces sont sujettes à une usure normale à l'utilisation de ce produit. (Voir la section sur les préfiltres et les fils d'ionisation dans la partie «Avant d'appeler les services d'assistance technique» de votre guide de l'utilisateur).

La responsabilité de UPG se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. UPG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR QUELQUE DOMMAGE INDIRECT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT. Certains territoires et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE CINQ ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certains territoires et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier selon la province ou le territoire. La présente garantie s'ajoute aux garanties et autres droits et recours prévus par les lois ayant rapport à la vente du présent produit et ne modifie ni ne supprime lesdits droits, garanties et recours.

Si vous avez des questions au sujet de cette garantie, veuillez écrire à Unitary Products Group Consumer Relations, 5005 York Drive, Norman, OK 73069 ou appeler au 1-877-874-7378.



#### Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell Limitée Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive Golden Valley, MN 55422 Scarborough, Ontario





Imprimé sur papier recyclé contenant au moins 10% de fibres de papier post-consommation.

69-1653EF G.H. 10-02